

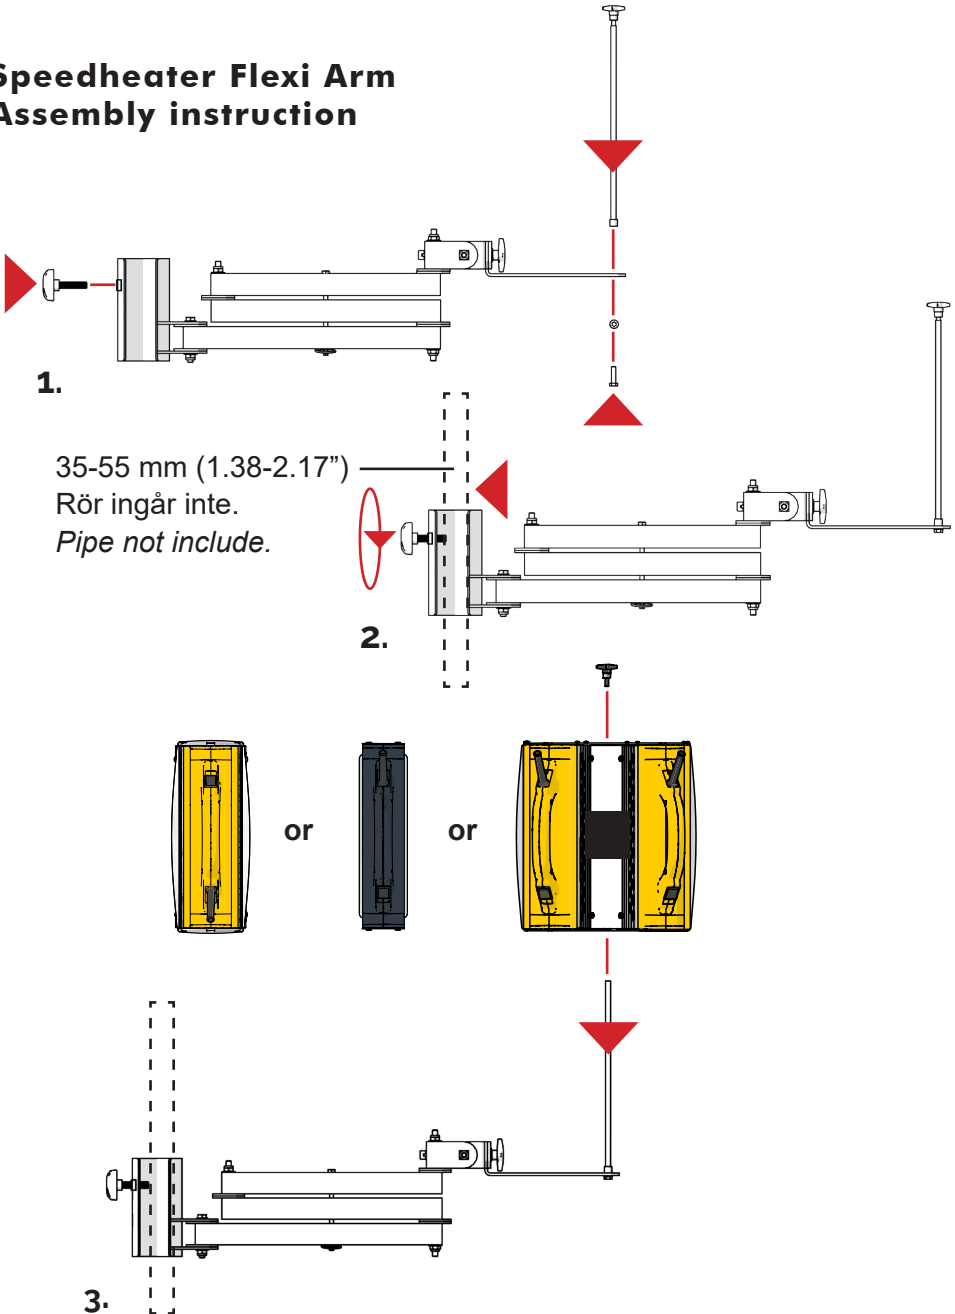
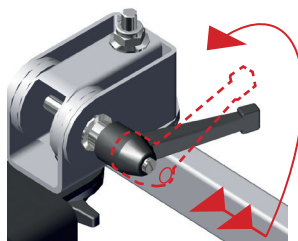
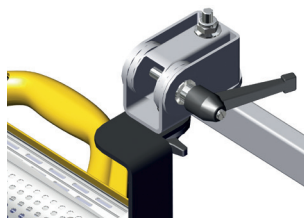
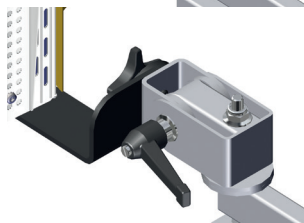
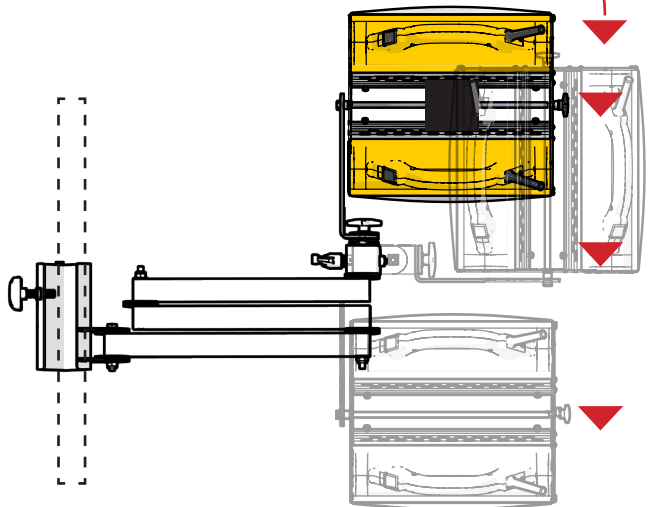
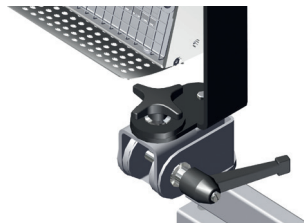





## Speedheater Flexi Arm Assembly instruction

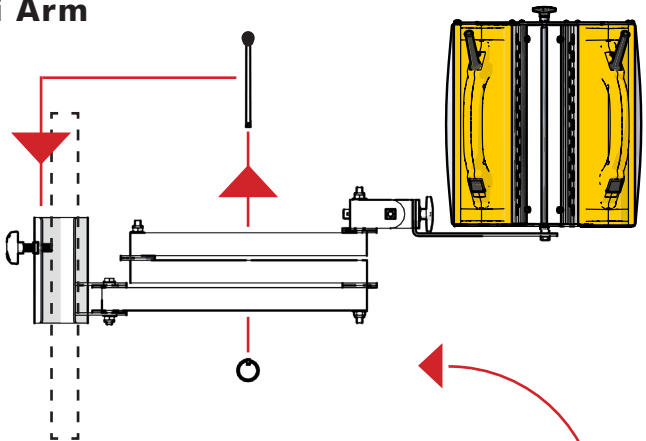

# Speedheater Flexi Arm User guide

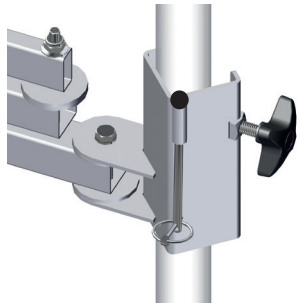

Arbetsordning / Working arrangements.

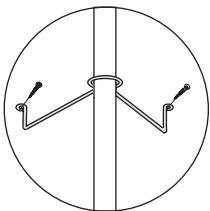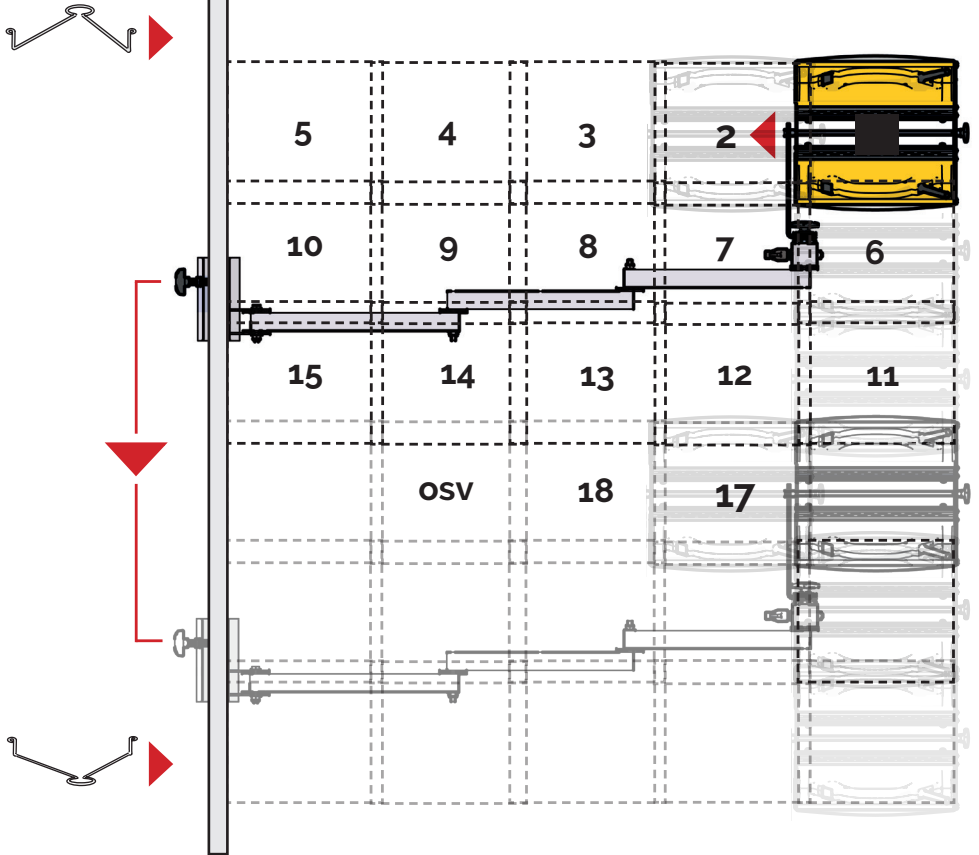

Vid montering med fristående rör,  
använd medföljande väggfästen.  
*When mounting with free-standing pipes,  
use the included wall brackets.*

## Speedheater Flexi Arm Underhåll / Maintenance

Rengör armen från damm och smuts.  
*Clean the arm free of dust and dirt.*



Smörj de gängade axlarna med en droppe olja.  
*Lubricate the threaded shafts with a drop of oil.*

